au by KDDI

W41T 中文简易说明书

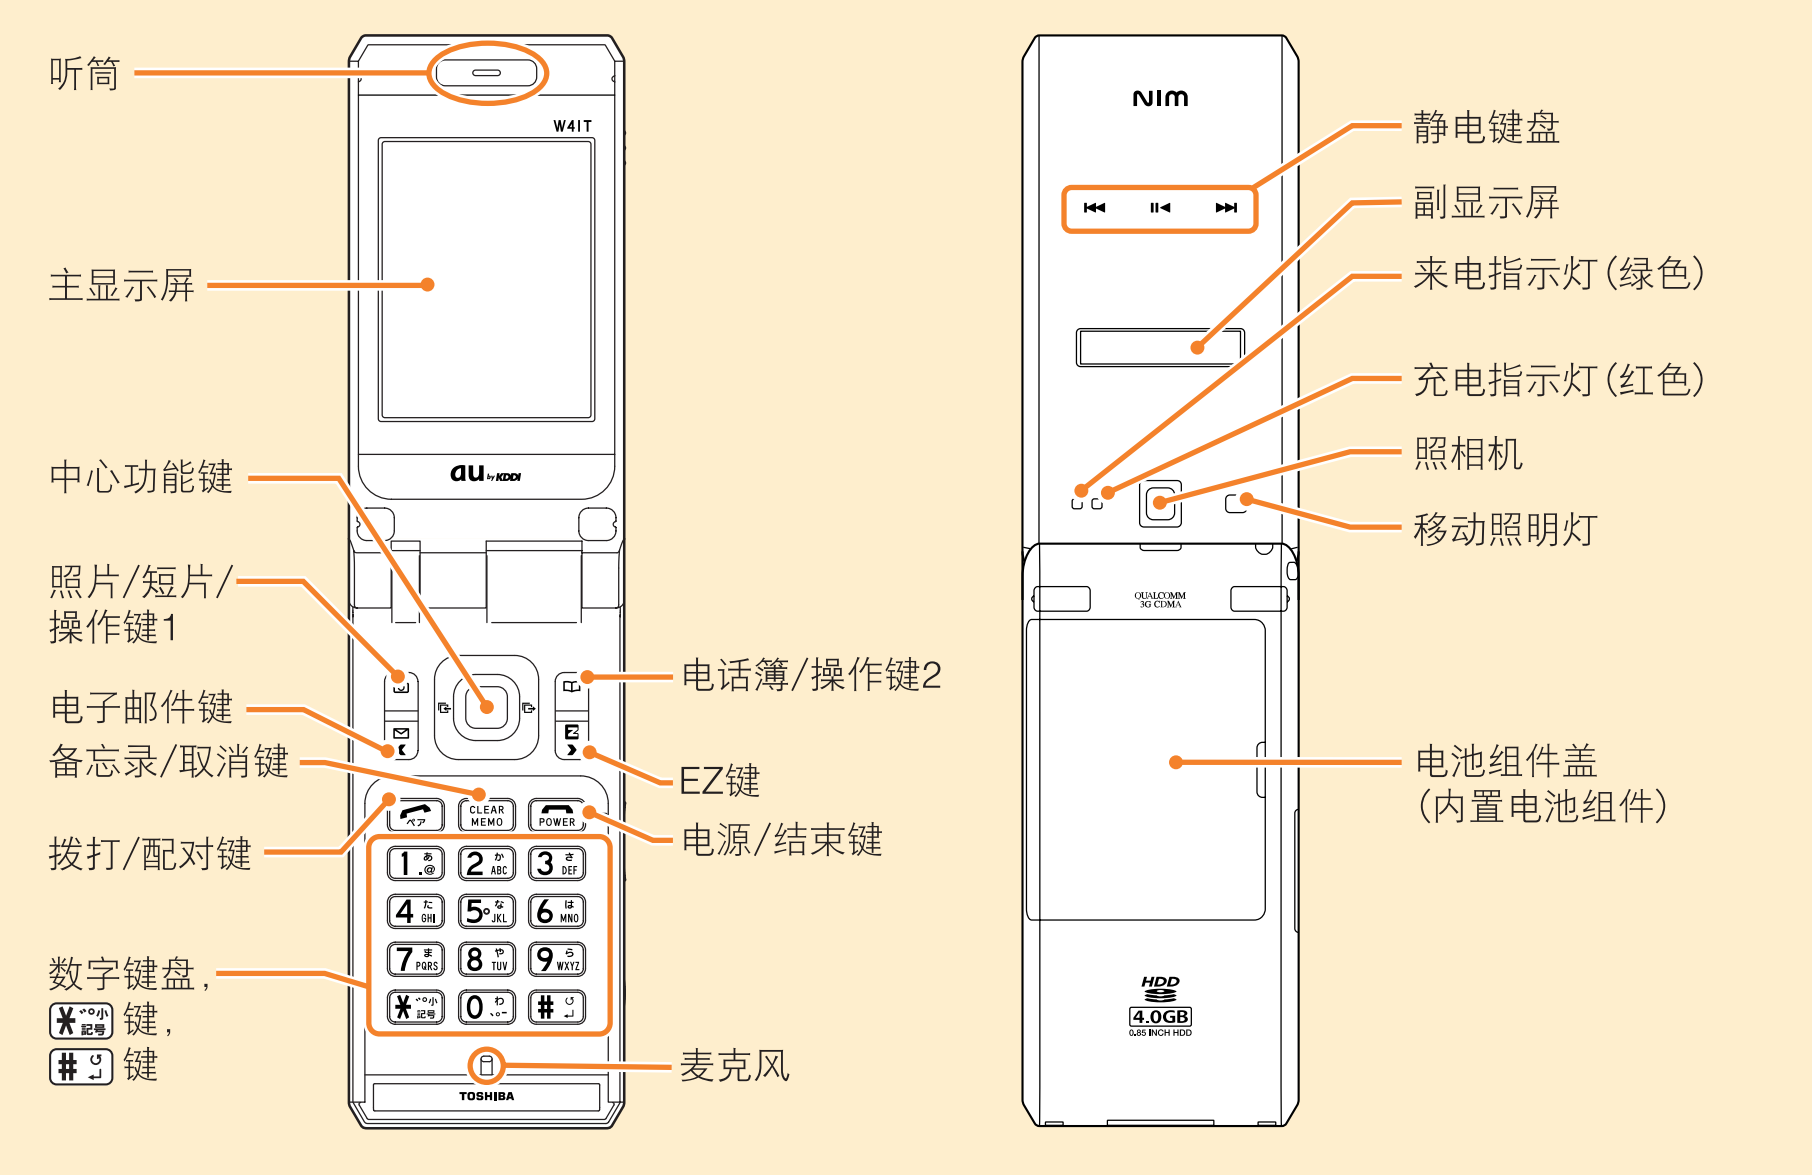
听筒
主显示屏
中心功能键
照片/短片/操作键1
电子邮件键
备忘录/取消键
拨打/配对键
数字键盘，
✱ 键，
# 键
电话簿/操作键2
EZ键
电源/结束键
麦克风
W41T
TOSHIBA
静电键盘
副显示屏
来电指示灯（绿色）
充电指示灯（红色）
照相机
移动照明灯
电池组件盖
（内置电池组件）
HDD
4.0GB

开启或切断电源

●开启电源

按住 [POWER] 一秒钟以上。

●切断电源

按住 [POWER] 一秒钟以上。

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面：按下 [■] ➡ 按下 [0]。

拨打/接听电话

●拨打电话

从待机画面：输入电话号码 ➡ 按下 [ペア]。

结束通话：按下 [POWER] 。

●接听电话

电话铃声响时按下 [ペア]。

调整听筒音量：按下 [⬍] ➡ 按下 [■] [OK]。

中文（中国語）

保存/查看电话簿内的条目

●保存条目

从待机画面：按住▣一秒钟以上➡按下↕选择项目➡按下■[選択]（选择）输入数据➡按下📷[登録]（增加）➡按下■[登録]（增加）。

●查看条目

从待机画面：按下▣显示名称搜索屏幕➡按下✥选择名称➡按下■[選択]（选择）显示条目详情屏幕。

使用照相机（动画/照片）

●拍摄动画

从待机画面：按住📷一秒钟以上➡按下■[録画]（拍摄）开始拍摄➡按下■[保存]（保存）保存动画。

停止拍摄：在拍摄过程中按下■[停止]（停止）。

●拍摄照片

从待机画面：按下📷➡按下■[撮影]（拍摄）拍照➡按下■[保存]（保存）保存照片。

拨打国际长途电话

举例：想要拨打美国长途电话212-123-△△△△

0 0 5 3 4 5 ➡ 1 ➡ 2 1 2 ➡ 1 2 3 ➡ △△△△ ➡ 按下☎。

国际电话呼叫号码

国家号码（美国）

区号

电话号码

英语引导留言

您可以设定英语引导留言。

从待机画面：按下■➡按下5➡按下7➡按下6➡按下■[発信]（呼叫）。

其它手机功能

●设置静音模式

从待机画面：按住▭一秒钟以上。

取消静音模式：从待机画面按住▭一秒钟以上。

●设置语音备忘录

从待机画面：按住CLEAR MEMO一秒钟以上。

取消语音备忘录：从待机画面按住CLEAR MEMO一秒钟以上。

如需咨询，请联系

au客户服务中心（综合信息）

●从座机上请拨打电话：0077-7-111（免费）

●从au手机上请拨打电话：157（免费）